

Дитяча коляска Twin new, тип 173/002

Перед використанням уважно ознайомтесь з даною інструкцією. Недотримання правил користування коляскою може мати негативні наслідки для здоров'я та життя дитини.

Поради що до безпечного користування

Увага! Не залишайте дитину в колясці без нагляду.

Увага! Перед використанням коляски перевірте, чи усі засуви закриті.

Увага! Перед складанням коляски зніміть бампер.

Увага! Використовуйте пасок безпеки, що закривається між ніжками, разом з поясом.

Увага! Вантаж на ручці порушує стійкість візочка.

Увага! Використовуйте матраци, товщиною до 20мм.

Увага! Виріб не призначений для занять спортом (біг, катання на скейті).

Увага! Жодна складова частина візочка не пристосована до використання в якості дитячого автокрісла.

Увага! Не підіймайте візочок, коли дитина знаходиться всередині.

Увага! Візочок призначений для перевезень. Не використовуйте його як заміну ліжечка.

- Перед використанням ознайомтесь з інструкцією та збережіть її для подальшого інформування.
- Недотримання правил користування коляскою може мати негативні наслідки для здоров'я та життя дитини.
- Візочок призначений для дітей віком від 1 міс. та вагою до 15кг.
- Якщо дитина знаходиться всередині візочка, не залишайте його на похилій поверхні, навіть при активних гальмах.
- При виявленні пошкоджень припиніть користування візочком.
- Перед тим, як почати монтаж, переконайтесь у функціональності коляски та всіх її складових; не використовуйте виріб при виявленні пошкоджень.
- Не здійснюйте монтаж та демонтаж візочка, коли дитина знаходиться всередині.
- Під час зміни налаштувань переконайтесь, що рухомі частини не торкаються тіла дитини.
- При кожній зупинці використовуйте гальма.
- Максимально допустиме навантаження корзини – 2кг.
- Максимально допустиме навантаження сумки для аксесуарів – 1,5кг.
- Пам'ятайте, що вантаж на ручці порушує стійкість візочка.
- Використовуйте лише оригінальні деталі.
- Під час переїзду тротуарних перегородок чи інших сходинок слід підіймати передній навіс.
- Не нахильяє візочок.
- Не з'їжджайте зі сходів.
- Зберігайте візочок у місці, недоступному для дітей.

Вказівки по використанню та догляду

- Виріб потребує постійного догляду.
- Не знімайте нашивку з візочка.
- Оббивку можна чистити за допомогою вологої ганчірки та м'якого миючого засобу.
- Після кожного використання протирайте виріб сухою ганчіркою.

- Слід контролювати знос шин та очищувати їх від пилу та піску.
- Для догляду за осями обертання коліс використовуйте олії та кілька крапель машинного масла, які слід нанести між осями та втулками коліс.
- Щоб захистити матеріал від вологи, використовуйте захисні накриття від дощу.
- Після промокання виріб слід просушити, а металеві частини протерти сухою ганчіркою.
- Матеріали можуть втрачати колір при дії прямого сонячного проміння.
- Уникайте контактів з солоною водою для запобігання утворення іржі.

Інструкція що до використання

1. Розкладання та складання візочка

Для того, щоб розкласти візочок, слід покласти його на підлогу і різко підняти ручку, доки механізми блокування не закриються.

Увага! Перед використанням обов'язково перевірте, чи усі механізми блокування закриті.

Для того, щоб скласти коляску, одночасно потягніть два важелі, що по обидва боки від ручки.

Увага! Перед складанням коляски спинка та підставка для ніг повинні знаходитись у горизонтальному положенні, а бампер та капюшон – демонтовані. Ручка повинна знаходитись з боку люльки.

2. Налаштування ручки

Коляску оснащено рухомою ручкою. Для налаштування бажаного положення слід потягнути важелі, що по обидва боки від ручки.

3. Налаштування висоти ручки

Висоту ручки можна відрегулювати відповідно до Вашого зросту. Для цього слід потягнути важелі, що по обидва боки від ручки та налаштувати бажану висоту.

4. Монтаж коліс

Для монтажу натисніть кнопку на гільзі коліс та просуньте їх на вісь до упору, після цього відпустіть кнопку та трохи просуньте колеса назад, поки вони не зафіксуються.

Увага! Перед використанням коляски перевірте надійність кріплення коліс.

5. Амортизація

Виріб оснащено пружинною амортизацією, яка регулюється за допомогою спеціального перемикача.

6. Гальма

Виріб оснащено передніми та задніми гальмами. Для активації гальм слід натиснути ногою на гальмівний штекер. Деактивація відбувається шляхом підймання штекера.

Увага! Якщо дитина знаходиться всередині візочка, не залишайте його на похилій поверхні, навіть при активних гальмах.

Не приводьте візочок в рух при активних гальмах.

7. Капюшон

Для того, щоб розкрити капюшон, трохи потягніть його вперед та закрийте запобіжники. При кожному складанні та розкладанні візочка слід знімати капюшон. Закриті засуви повинні бути розташовані таким чином, щоб не перешкоджати регулюванню ручки.

8. Подовжувач

Елемент для подовження використовується для поглибленого варіанту візочка. Його можна встановити шляхом одночасного натискання двох пластикових кнопок, що на каркасі візочка.

Увага! Завжди використовуйте подовжувач для поглибленого варіанту візочка.

9. Налаштування підставки для ніг

Для налаштування підставки для ніг слід одночасно натиснути кнопки та зафіксувати бажане положення.

Увага! При складанні візочка підставки для ніг повинні знаходитись у горизонтальному положенні.

10. Бампер

Для монтажу бампера слід одночасно натиснути дві пластикові кнопки, що на каркасі візочка. Після цього пристебніть пасок безпеки.

Увага! Для попередження травмування дитини завжди використовуйте пасок безпеки. Перед складанням візочка ремінь безпеки слід зняти.

11. Пасок безпеки

Візочок оснащено 5-ти точковим ременем безпеки. Після того, як Ви посадили дитину у візочок, просуньте штекер у замок та затягніть ремені у пряжці.

Увага! Для попередження травмування дитини завжди використовуйте пасок безпеки.

12. Підкачування коліс

Оптимальний тиск повітря передніх коліс (10 дюйм) - 0,5 бар.

Оптимальний тиск повітря задніх коліс (12 дюйм) - 0,8 бар.

Будь ласка, дотримуйтесь вказівок на корпусі коліс!

Увага! Використовуйте лише стандартні насоси!

13. Налаштування спинки

Спинку можна зафіксувати у трьох різних положеннях. Її можна зробити вищою шляхом підймання. Щоб опустити спинку, підійміть металевий домкрат.

14. Корзина






Корзину можна відстібнути шляхом натискання кнопок на нижній частині конструкції коляски. Максимально допустиме навантаження корзини - 2кг.

Гарантійні умови:

Будь ласка, ознайомтесь з додатком до інструкції по використанню.



Гарантія не покриває:

- Природний знос окремих елементів.
- Пошкодження внаслідок неправильного використання та недотримання правил даної інструкції.
- Механічні та термічні пошкодження.
- Зміну фарби оббивки.
- Здійснення ремонту некомпетентними особами.
- Пошкодження чи розриви з вини користувача.
- Втрату дрібних деталей оснащення.

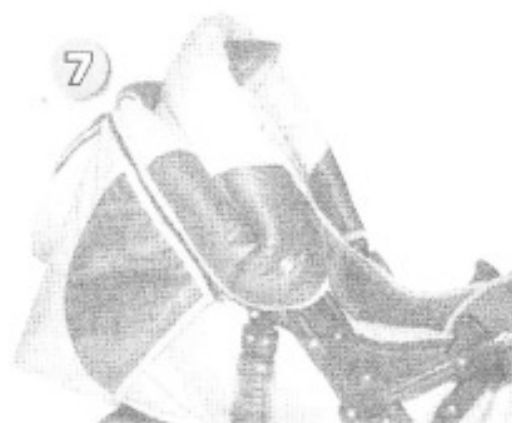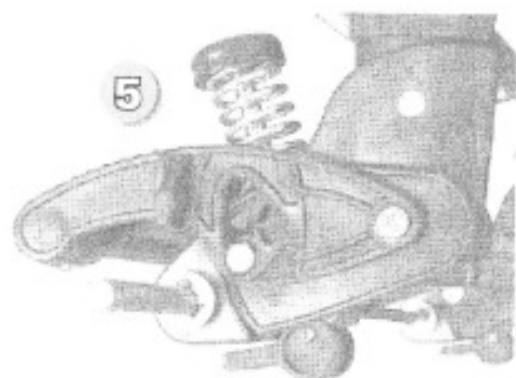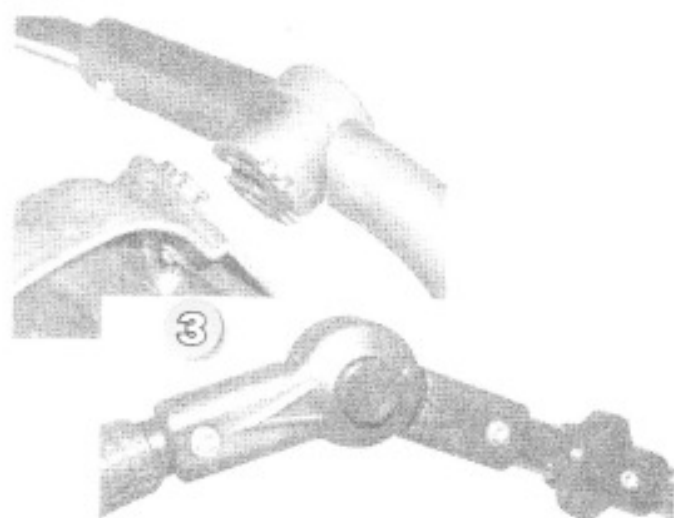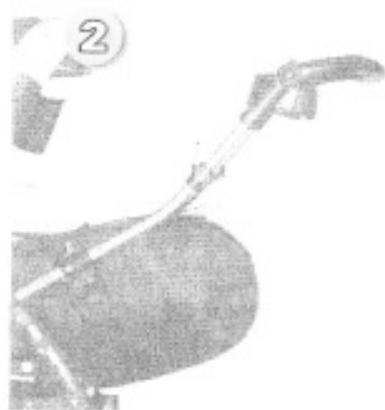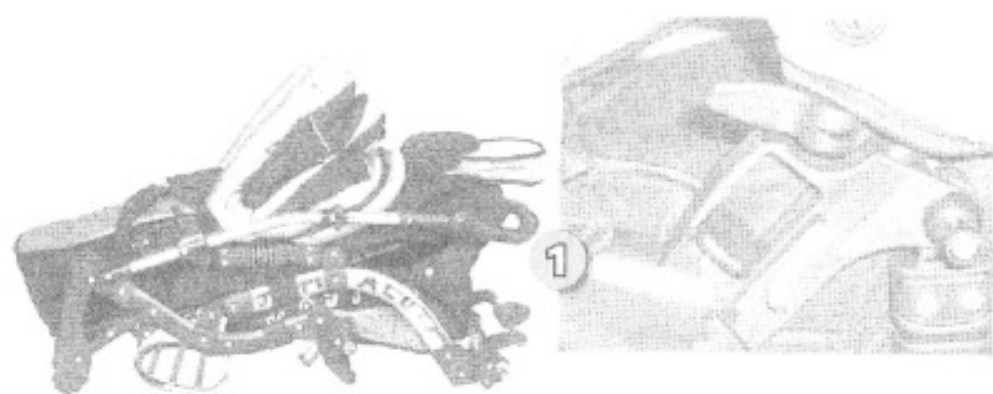





8

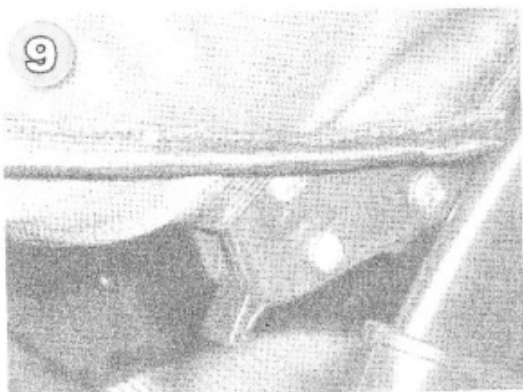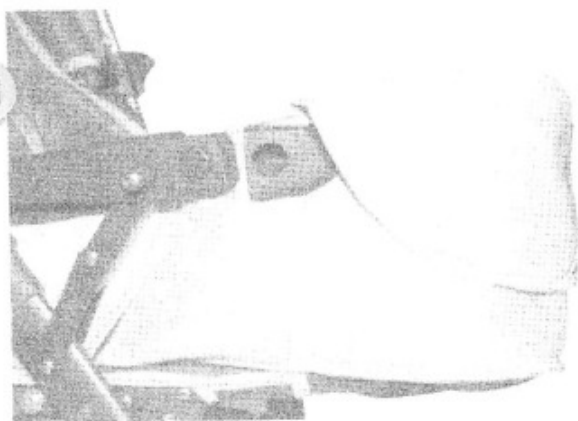


9

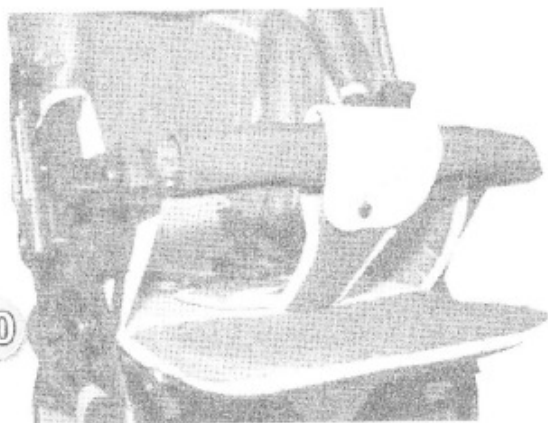

10

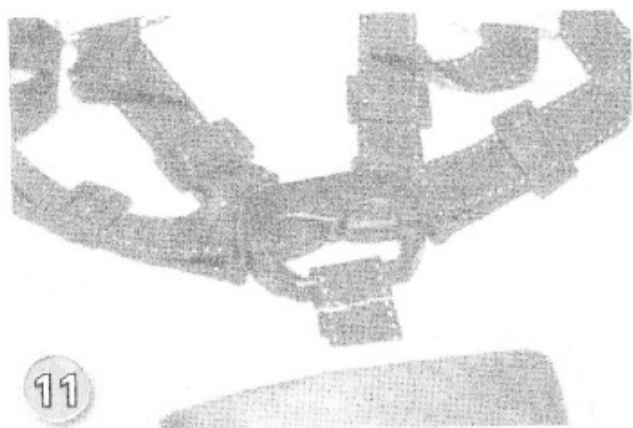

11

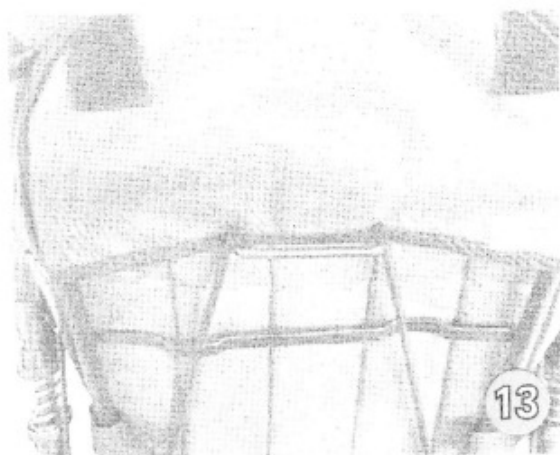

13