

УКРАЇНЬКА

Інструкція з експлуатації



Будь ласка, прочитайте уважно дану інструкцію та дотримуйтесь усіх рекомендацій. Зберігайте інструкцію з експлуатації у доступному місці для її подальшого використання!

Інструкції з техніки безпеки

УВАГА!

- **Небезпека задушення кабелем!**
Дитина може заплутатися й випадково задушитися кабелем.
→ Переконайтеся, що передавач і мережевий кабель знаходяться в недоступному для немовлят/дітей місці, тобто на відстані принаймні одного метра.
- **Ризик вибуху!**
→ Використовуйте тільки оригінальну вилку блока живлення!
→ Використовуйте тільки оригінальні акумулятори або батареї!
- **Ризик задушення невеликими деталями, упаковкою й захисною плівкою!**
→ Зберігайте продукт і упаковку в недоступному для дітей місці!

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

- **Небезпека пожежі від вилки блока живлення**
Вилка блока живлення може нагріватися.
- Не ставте на шнур блока живлення будь-які предмети. Ніколи не блокуйте доступ до вилки блока живлення меблями або іншими предметами.
- **Ризик відключення через неналежне прокладення кабелю**
- Прокладіть кабелі таким чином, щоб ніхто не спіткнувся на них.
- **Ризики від неправильного використання батарей для здоров'я та навколишнього середовища**
- Ніколи не відкривайте, не пошкоджуйте, не ковтайте батареї з метою збереження навколишнього середовища від забруднення. Вони можуть містити токсичні, екологічно небезпечні й важкі метали.

Використовуйте прилад тільки за призначенням

Радіоняня призначена для контролю за дитиною на відстані. Передавач надсилає голосові звуки з його місця знаходження до приймача. Будь-яке інше використання вважається використанням не за призначенням. Несанкціоновані зміни або модифікації, не допускаються. У разі поломки, ні за яких умов не намагайтеся відкрити або відремонтувати прилад самостійно.

і Пристрої не призначені для використання в медичних цілях. Попереджувальні звуки або звукові сигнали від респіраторних моніторів або кардіомоніторів не можуть бути передані.

Використовуйте прилад тільки за сприятливих умов

Дотримуйтесь місцевих правил та норм.


Запобігайте від надмірного впливу диму, пилу, вібрації, хімічних речовин, вологи, тепла і потрапляння прямих сонячних променів.

КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАВКИ

- Приймач
- 2 вилки блока живлення
- Передавач
- Інструкція з експлуатації


РОБОЧІ ЕЛЕМЕНТИ

ПРИЙМАЧ

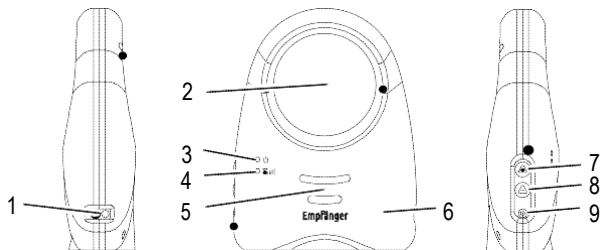

- 1 Розетка для блока живлення
- 2 Нічник
- 3 Зелений світлодіод (робочий стан)
- 4 Червоний світлодіод (рівень приймання та процес зарядки)
- 5 Гучномовець
- 6 Мікрофон
- 7 Кнопка збільшення гучності
- 8 Кнопка зменшення гучності
- 9 Кнопка **Ввімкнення/Вимкнення/Колискова мелодія**

ПЕРЕДАВАЧ

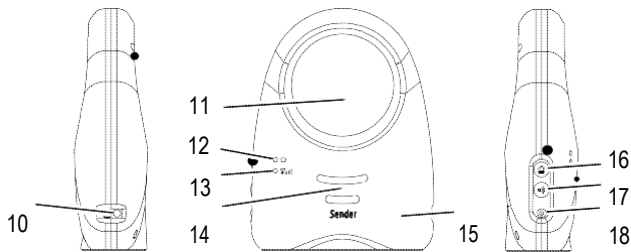

10 Розетка для блока живлення

11 Нічник

12 Зелений світлодіод (робочий стан)

13 Червоний світлодіод (рівень приймання)

14 Гучномовець

15 Мікрофон

16 Кнопка **нічника**

17 Кнопка **колискової мелодії**

18 Кнопка **Ввімкнення/Вимкнення/Гучність колискової мелодії**

ЗАПУСК ПРИЙМАЧА

Приймач працює від джерела живлення через розетку блока живлення [1]. За допомогою встановленої батареї, Ви можете управляти приймачем до 7 годин використання розетки блока живлення.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИЙМАЧА

→ Підключіть кабель блока живлення до розетки блока живлення [1] на приймачі до правильно встановленої стінної розетки. → Приймач включається автоматично.

ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ

→ Підключіть вилку з розеткою блока живлення [1] до правильно встановленої електричної розетки → Світлодіод [4] почне блимати.



Перед первинним використанням, батареї повинні заряджатися протягом не менше 2 – х годин.

ВВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИЙМАЧА

Приймач ввімкнеться автоматично, як тільки його підключать до правильно встановленої розетки.

→ Натисніть кнопку 8. → Приймач вимкнеться.

Індикатори роботи та заряду на приймачі

Світлодіод [3] загоряється → Приймач ввімкнений.

Світлодіод [4] блимає. → Батареї заряджаються.

Світлодіод [3] блимає. → Приймач/передавач знаходиться за межами радіусу дії.

ВВІМКНЕННЯ ПЕРЕДАВАЧА

Передавач працює від джерела живлення через розетку блока живлення [10].

Розташуйте прилад на відстані прибіл. 1 м від ліжка дитини або особи, яка буде контролюватися і прокладіть кабель електроживлення таким чином, щоб ніхто не спіткнувся

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПЕРЕДАВАЧА

→ Підключіть кабель блока живлення до розетки блока живлення [1] на передавачі до правильно встановленої стінної розетки. → Передавач включається автоматично.

ІНДИКАТОР РОБОТИ НА ПЕРЕДАВАЧІ

Світлодіод [12] загоряється → Передавач ввімкнений.

Індикатор роботи/заряду [13] блимає → Передавач знаходиться за межами радіусу дії.

ПЕРЕДАЧА МОВИ ТА ЗВУКУ

Передача мови та звуку активується автоматично. Як тільки передавач розпізнає акустичні сигнали, вони передаються до приймача.

→ Натисніть кнопку [7] або [8] → Гучність переданої мови та звуку буде відповідно збільшуватися або зменшуватися.

КОЛИСКОВА МЕЛОДІЯ

Ви можете відігравати 3 колискові мелодії на передавачі.

На передавачі

→ Натисніть кнопку [17] → активація колискової мелодії на передавачі.

→ Натисніть кнопку [17] → деактивація колискової мелодії на передавачі.

→ Натисніть кнопку [18] декілька разів → збільшує або зменшує гучність колискової мелодії.

→ Натисніть кнопку [9] → деактивація колискової мелодії на передавачі.

НІЧНИК

Приймач і передавач оснащені вбудованим нічним [2, 11]. Нічник на передавачі [11] може бути ввімкнений і вимкнений.

→ Натисніть кнопку [16] → Нічник ввімкнеться.

→ Натисніть кнопку [16] → Нічник вимкнеться.

i Нічник на приймачі постійно активний і стає яскравішим в залежності від рівня і гучності переданого звуку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------|---|
| Джерело живлення | <ul style="list-style-type: none">- 100 - 240 В, 50 Гц, 5.0 В, 500 мА (вилка блоку живлення)- 3.7 В, 400 мА (полімерні акумуляторні батареї) |
| Споживання електроенергії | <ul style="list-style-type: none">- 50 мА (в експлуатації)- 17 мА (в режимі очікування) |
| Цикл зарядки | <ul style="list-style-type: none">- 2 години |
| Робочий час | <ul style="list-style-type: none">- 7 годин (в експлуатації)- 20 годин (в режимі очікування) |
| Радіус дії | <ul style="list-style-type: none">- до 300 м (поза приміщенням) |
| Вага | <ul style="list-style-type: none">- 95 гр. (передавач), 105 гр. (приймач) |
| Розміри (Ш x Г x В) | <ul style="list-style-type: none">- 128 x 96 x 36 мм |
| Особливі функції | <ul style="list-style-type: none">- 3 колискові мелодії- нічник |

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

1. Передавач не надсилає жодних сигналів
 - Блок живлення передавача не правильно підключений. Використовуючи розетку блока живлення підключіть передавач до правильно встановленої розетки електроживлення.
 - Передавач/приймач встановлені за межами радіусі їх дії. Розташуйте приймач і передавач на більш короткій відстані один від одного.
2. Батареї всередині приймача розряджаються протягом короткого часу.
 - Гучність встановлена занадто голосно. Регулюйте рівень гучності для збереження батарей.
 - Батареї несправні/пошкоджені. Зв'яжіться з місцем продажу, для отримання нових батарей.
3. Дуже короткий радіус дії.
 - Між приймачем і передавачем занадто багато стін та інших електричних пристроїв. Перемістіть приймач і / або передавач на інше місце.
 - Блок живлення передавача не правильно підключений. Використовуючи розетку блока живлення підключіть передавач до правильно встановленої розетки електроживлення.

ІНСТРУКЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ

- Очистіть корпус поверхні, використовуючи м'яку тканину без ворсу.
- Не використовуйте розчинники або очисні засоби.

УТИЛІЗАЦІЯ



Якщо Ви хочете утилізувати Ваш пристрій, віднесіть його до пункту збору представленого місцевими органами з утилізації відходів (наприклад, центр утилізації). Відповідно до законів з утилізації електронних та електричних пристроїв, власники зобов'язані утилізувати старі електронні та електричні пристрої в окремому контейнері. Прилеглий символ означає, що пристрій не слід утилізувати у звичайних побутових умовах!



Ви зобов'язані утилізувати батареї та блок живлення в магазинах, які продають батареї, або в центрах утилізації, які забезпечені відповідними контейнерами. Утилізація є безкоштовною. Символи вказують, що батареї не повинні утилізуватися в звичайних побутових умовах.

Пакувальні матеріали повинні бути утилізовані відповідно до місцевих правил.

ГАРАНТІЯ

Шановний покупець,

Висловлюємо Вам вдячність за придбання нашого обладнання.

У разі виявлення дефекту, будь ласка, поверніть пристрій разом з чеком і оригінальною упаковкою в місце продажу товару.

- Гарантійний термін становить 6 місяців.

Гарантійний ремонт може бути виконаний тільки за повного доведення несправності приладу. Дякуємо за Ваше розуміння.